

Aanpassen watervrije urinoirs


Aan te passen urinoirs zijn:

Waterless, SinAqua, Falcon, Hellbrok, Ernst, B&L, Urinowa. (Zie website)

Uw urinoirs werken met een spervloeistof? **BELANGRIJK**

De afscheidingsvloeistof is in de regel bijzonder agressief.

1. Verwijder voorzichtig het bestaande systeem zoals bekend.
2. Spoel het urinoir daarna met minstens 3-4 liter water.
3. **U dient de afvoeropening bijzonder goed te reinigen, in de regel volstaat een afwasmiddel. Zorg ervoor dat alle spervloeistof en aanslag is verdwenen.**
4. Spoel het urinoir nogmaals grondig met water.

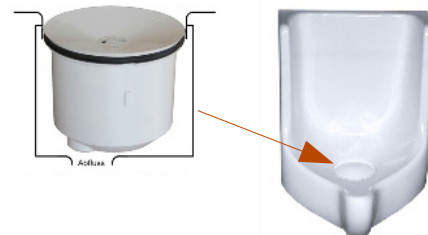


Adapter plaatsen - Zie website




+



=

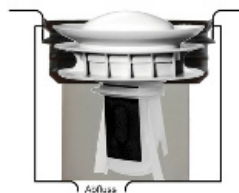

5. Het hulpstuk ter ondersteuning van de adapter is meegeleverd indien dit bij uw model noodzakelijk is.
6. Druk eerst de Afsluiter in de adapter.
Vergeet niet de Afsluiter nat te maken. (Zie reinigingsvoorschrift)
7. Plaats de afsluiter met adapter in de afvoer van het urinoir zodanig, dat de adapter gelijkmatig in de afvoer zit en deze met alle lamellen afsluit.
8. Het gehele urinoir 3-4x inspuiten met onze reiniger en **NIET NAWISSEN.** (Zie reinigingsvoorschrift)

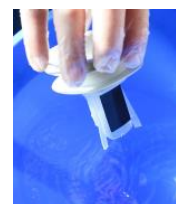

Zelfs de dampen in de afvoer kunnen de Afsluiter beschadigen.

Het membraan gaat dan zeer snel krullen en de Afsluiter blijft open staan en functioneert niet meer.

Het is om die reden belangrijk dat bij een verzamelopslag zoals bij schepen, toiletwagens, deze grondig gespoeld worden.

LET OP:

Verkeerde reinigers, zuren, chloor, ontkalkers, etc. tasten de afsluiter aan.

Verwijder alle potjes met spervloeistof en navulverpakkingen uit de omgeving, om navullen met de verkeerde vloeistof te voorkomen.

Geen reinigingsmiddelen, spervloeistof, mineraal olie of geurolie gebruiken.